

Manual del usuario

AirFryer Electrolux Family Efficient
EAF50
EAF51



A24917001/A G0036600/001 Se/22
Fotos y dibujos ilustrativos

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Air Fryer		
Modelo	EAF50		
Tensión (V~)	220 - 240	120 - 127	220
Potencia (W)	1800	1500-1700	1700
Frecuencia (Hz)	50 - 60	60	50 - 60
Capacidad de la Cesta (l)	5		
Color	Gris		

CONOZCA SU AIR FRYER

- A. Gaveta de la cesta
- B. Cesta extraíble
- C. Manija de la cesta
- D. Botón de liberación de la cesta con protección
- E. Selector de temperatura (80 - 200°C)
- F. Luz indicadora de calefacción
- G. Luz indicadora de funcionamiento
- H. Temporizador (0-60 min)
- I. Entrada de aire
- J. Salida de aire
- K. Cable de energía

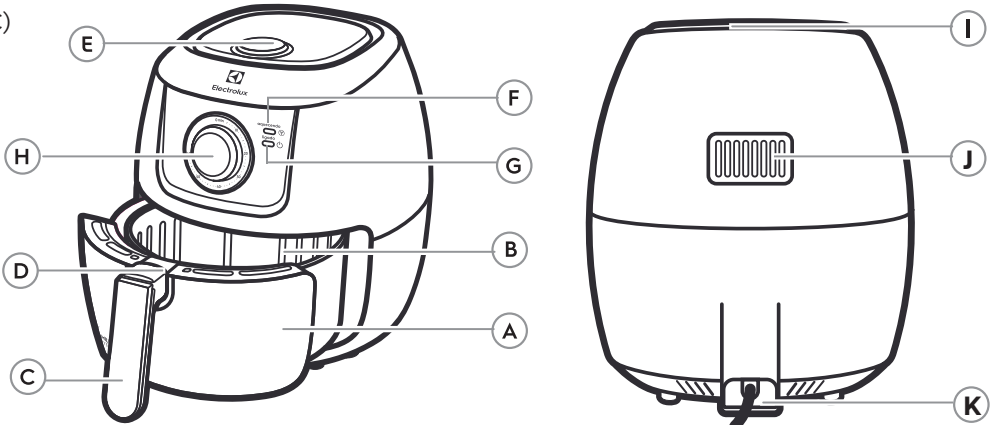


TABLA DE RECETAS

	ALIMENTO	TEMP. (°C)	TIEMPO DE PREPARACIÓN (MINUTOS)	PORCIÓN (g)	¿DAR LA VUELTA EN LA MITAD DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN?
	Vegetales	180	20	600	Sí
	Pollo	200	30	600	Sí
	Pescado	180	15	600	No
	Papas fritas	200	25	800	Sí
	Carne	180	30	600	Sí
	Hamburguesa (bien cocida)	180	20	4 x 180	Sí
	Empanadas	180	20	600	Sí
	Pan	140	20	400	No

NOTA: La temperatura y los tiempos de preparación que se muestran en la tabla son solo pautas/referencias; varían según las recetas y la cantidad de ingredientes, formas y texturas utilizadas.

La temperatura y el tiempo de preparación de los alimentos se pueden ajustar según las preferencias del usuario.

Porciones superiores a las indicadas en la tabla pueden requerir más tiempo y mayor número de vueltas, hasta obtener el punto de cocción deseado.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La Air Fryer no se enciende o no se calienta.	El dispositivo no está conectado.	Enchufe el producto en la toma de corriente.
	El temporizador no ha sido programado.	Ajuste la temperatura y el tiempo, observando que se enciende la luz indicadora de encendido.
La comida preparada con la Air Fryer no está lista.	La cantidad de comida en la cesta es demasiado grande.	Coloque una cantidad menor de ingredientes en la cesta.
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Gire la perilla de control de temperatura para establecer la temperatura deseada (consulte la sección "utilizando su Air Fryer").
Los alimentos se están quedando crudos por dentro y/o quemados por fuera.	La temperatura establecida es demasiado alta.	Ajuste la perilla de temperatura a una temperatura más baja.
	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	No llene la cesta más allá de la indicación MAX.
No es posible introducir correctamente la cesta en el aparato.	La cesta no está colocada correctamente.	Empuje la cesta hacia abajo en la bandeja hasta que escuche un clic.
	Se están preparando alimentos grasos.	Cuando los ingredientes grasos se fríen en la Air Fryer, una gran cantidad de aceite se filtra en la olla. El vapor de aceite puede entrar en contacto con la resistencia del producto y producir humo.
Sale humo blanco del dispositivo.	La olla contiene residuos del uso anterior.	El humo blanco se produce al calentar la grasa en la cesta. Asegúrese de limpiar la olla correctamente después de cada uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y guarde este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Desenchufe el producto de la toma de corriente de pared siempre que realice tareas de limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico colgando de las esquinas de la mesa para evitar dañarlo.
Nunca desenchufe el producto de la toma de corriente tirando del cable de alimentación.
No apriete, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Autorizado de Electrolux para evitar cualquier riesgo.
Conecte su Air Fryer a una toma de corriente exclusiva, no utilice extensiones ni conectores tipo T (triple).
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
ATENCIÓN: Las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados.
Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso de grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; establecimientos que ofrecen hospedaje con desayuno.
No toque nunca las partes calientes, utilice la manija para retirar la cesta.
Durante el funcionamiento de la Air Fryer, la temperatura interna es demasiado alta. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes calientes del producto.
ATENCIÓN: Durante el uso, el aparato se calienta. Tenga cuidado de evitar el contacto con los elementos calefactores dentro de la air Fryer.
No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del producto durante el funcionamiento.
Evite quemaduras: no toque las partes calientes del producto y no lo limpie ni guarde mientras aún está caliente.
Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
Para su seguridad, el aparato cuenta con un sistema de apagado automático al retirar la gaveta con la cesta de la unidad principal.
Para evitar incendios, nunca deje el producto cerca de materiales inflamables como cortinas y materiales de limpieza.
ATENCIÓN: Las aberturas de ventilación no deben estar obstruidas. Permita la libre circulación de aire a su alrededor.
Respete las distancias mínimas entre el producto y los lados - arriba: 15 cm / desde los lados: 15 cm / atrás: 15 cm.
ATENCIÓN: La salida de aire caliente no puede dirigirse hacia los objetos, ya que pueden sufrir deformaciones y/o manchas.

Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto, consulte la sección **Solucionando Problemas**. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Electrolux. **Conserve la factura de compra del dispositivo, ya que el servicio de garantía solo es válido si se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.**

LÍNEA DE ACCESORIOS

Aproveche aún más su nueva Air Fryer con el protector antiadherente desechable para Air Fryer Electrolux. Para conocer más sobre este y otros accesorios, visite **electrolux.com**.



Protector antiadherente desechable para Air Fryer



Guante Térmico

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

www.electrolux.com



QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA

Gracias por comprar un aparato Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue diseñado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que ofrece lo mejor.


Bienvenidos a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del producto.
2. El producto produce, durante los primeros minutos de funcionamiento, humo y olores característicos. Por lo tanto, caliente su Air Fryer a temperatura máxima durante 10 minutos.
3. Retire el enchufe de la toma y deje que el producto se enfríe. Después de eso, lave la gaveta de la cesta y la cesta extraíble con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien.
4. Limpie el exterior del producto con un paño húmedo.

UTILIZANDO SU AIR FRYER

1. Coloque el producto sobre una superficie firme, plana y resistente al calor.
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
3. Retire la gaveta de la cesta tirando del manija.

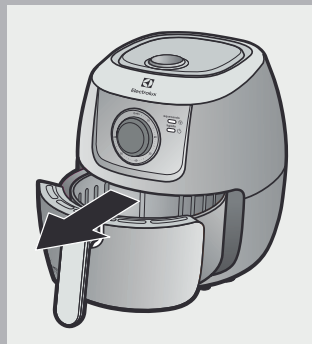


ATENCIÓN: No obstruya las salidas de aire caliente del producto.

ATENCIÓN: No llene la olla con aceite ni ningún otro líquido.

4. Coloque los ingredientes en la cesta.


NOTA: No llene la cesta extraíble más allá de la indicación MAX.

5. Vuelva a colocar la cesta extraíble en la gaveta y deslícela en el producto.

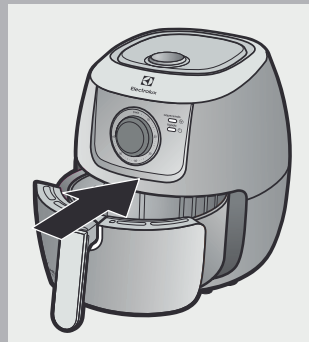


ATENCIÓN: No toque la cesta durante el uso ya que la Air Fryer estará caliente. Sostenga la olla solo por la manija.

7. Ajuste la temperatura de fritura según el tipo de alimento que esté preparando.

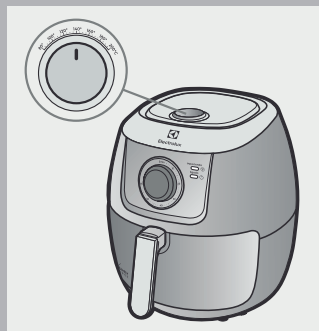

8. Gire la perilla del temporizador al tiempo deseado. La luz indicadora se encenderá y la Air Fryer comenzará el proceso de fritura. El temporizador comenzará a girar en sentido contrario a las agujas del reloj automáticamente para iniciar la cuenta atrás.

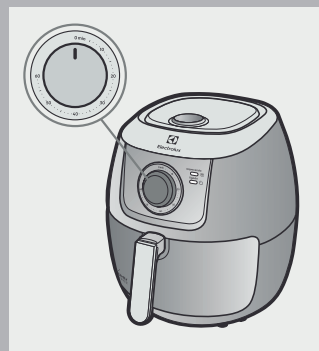

NOTA: Temporizador mecánico, funciona incluso con el dispositivo desenchufado de la toma de corriente.

NOTA: Se recomienda precalentar el aparato sin ingredientes en su interior. En este caso, gire el selector de temperatura durante más de cinco minutos y espere hasta que se apague la luz de calefacción. Luego agregue los ingredientes y gire el selector de temperatura.

NOTA: En determinadas preparaciones, es necesario dar la vuelta a los alimentos para una fritura uniforme. Este proceso se realiza sacando la gaveta de la cesta y usando un utensilio resistente al calor que no raye

ni dañe el antiadherente o simplemente sacudiendo la comida en la gaveta de la cesta. Consulte la sección “Tabla de Recetas” e infórmese en qué preparaciones es necesaria esta acción.

CUIDADO: Al retirar la gaveta de la cesta, colóquela sobre una superficie resistente al calor libre de materiales que puedan estar sujetos al calor, como plásticos o telas.


NOTA: Para dar la vuelta a la comida en la cesta, utilice guantes o accesorios térmicos para garantizar su seguridad y evitar accidentes.

CUIDADO: No presione el botón que quita la cesta mientras revuelve la comida.

CUIDADO: Al retirar la gaveta en funcionamiento normal, el sistema de calefacción se apaga, pero el temporizador continúa con la cuenta regresiva. El sistema de calefacción se reinicia automáticamente tan pronto como se vuelve a colocar la gaveta.

9. Al finalizar el tiempo programado, el producto emitirá un aviso sonoro indicando el final de la preparación.


10. Para sacar los alimentos de la cesta y colocarlos en un recipiente, utilice un utensilio resistente al calor que no raye ni dañe el antiadherente. Para retirar ingredientes pequeños como papas fritas, presione el botón de liberación de la cesta y levántela para sacarla de la gaveta.

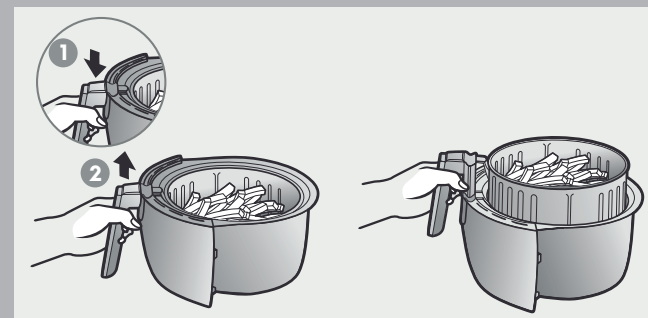

CUIDADO: Es posible que se liberen vapores calientes al abrir la gaveta de la Air Fryer. Mantenga la cara, los brazos y las manos alejados del vapor mientras se libera.

NOTA: No gire la gaveta de la cesta, de lo contrario, el aceite acumulado en el fondo de la misma se filtrará a los ingredientes.

11. Vacíe la cesta en un bol o plato.

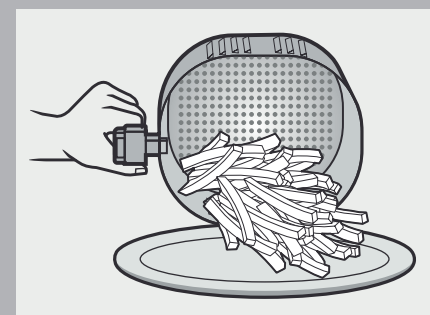

12. Después de terminar la preparación, retire el enchufe de la toma. Si desea preparar otra porción, su producto ya estará precalentado para otra porción.

NOTA: Para apagar el dispositivo manualmente, gire la perilla del temporizador a la posición "0".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la Air Fryer, retire siempre el enchufe de la toma de corriente y deje que el producto se enfríe.
2. Retire la gaveta y la cesta extraíble. Limpiar con una esponja o trapo en agua tibia con un poco de jabón. Enjuague y seque bien.

NOTA: La gaveta y la cesta extraíble se pueden utilizar en el lavavajillas.

NOTA: No use limpiadores abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar la cesta removible para evitar dañar el revestimiento antiadherente.

3. Use solo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior del producto y su cable eléctrico.

AVISO: Nunca sumerja el producto, el enchufe o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.

AVISO: Nunca limpie su Air Fryer con líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, estaño, varsol, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníaco, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como jabón.

ATENCIÓN: La limpieza no debe realizarse con equipos de vapor.

ALMACENAMIENTO

No almacene accesorios o componentes húmedos o mojados, ya que esto podría dañarlos. Guarde su Air Fryer en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Guarde su Air Fryer solo después de que se haya enfriado.

MEDIO AMBIENTE



Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos generales. Si su equipo tiene pilas o baterías, estas, cuando se reemplacen o desechan, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

La eliminación ecológica de envases y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.