Electrolux

ESP
PORT

Manual de Instrucciones

Batidora de Pesdestal Electrolux Experience EKM40

Fotos y dibujos ilustrativos — Batidora Experience_EKM30 40_ESP_REV01

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer este manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener los mejores resultados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Verifique que el voltaje de la red sea el mismo que la etiqueta del producto antes de encenderlo.
- No utilice el cable de alimentación para tirar, arrastrar o transportar el producto.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue de las esquinas de las mesas, ya que podría dañarlo.
- Nunca desenchufe el producto del tomacorriente tirando del cable de alimentación. Usa el enchufe.
- No pellizque, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
- Tenga cuidado de que el dispositivo no se apoye sobre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones peligrosas.
- Conecta tu dispositivo a una toma de corriente exclusiva, no use cables de extensión ni adaptador triple. Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento y provocando accidentes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- Apague y desconecte siempre el producto cuando lo deje desatendido o antes de montarlo y desmontarlo y cuando se acerque a piezas móviles.
- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no se moje ni utilice el producto con las manos mojadas o sobre superficies mojadas. Para limpiar el producto después de su uso, no sumerja el enchufe y el cable eléctrico o el producto mismo en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el dispositivo.
- La limpieza o el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quienes lo manipulan.
- Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de media pensión.
- No exceda el volumen máximo indicado en el producto.
- Nunca procese líquidos a más de 45 °C.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados del producto durante el funcionamiento o cuando esté enchufado para reducir el riesgo de lesiones graves o daños al producto.
- No inserte, cambie ni quite los batidores con la batidora encendida.
- Compruebe siempre el ajuste de los batidores antes de encender o utilizar el aparato.
- Para cargas pesadas, no haga funcionar el aparato durante más de 7 minutos continuos (ejemplo: masa de pan). Pasado este tiempo, deje que el aparato se enfríe durante 20 minutos antes de continuar.
- En caso de marcas de caídas sobre el producto o daños en el cable o enchufe eléctrico o cualquier otro componente, no utilice el aparato. Ante cualquier defecto, el mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado Electrolux.
- Mantenga el cable eléctrico fuera de la zona de peatones para evitar tropiezos.
- El aparato, así como el cable eléctrico, deben mantenerse alejados de superficies con alta incidencia de calor, húmedas o punzantes.
- Cuando opere el aparato, use zapatos y sobre un piso seco.
- Mantenga el cabello largo, la ropa y otros objetos alejados de las piezas móviles del producto.
- Si los batidores están atascados debido al exceso de ingredientes, apague la batidora antes de desatascar.

Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo profesionales capacitados de Electrolux realicen el mantenimiento del producto.

Electrolux enseña a los consumidores cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el desempeño del producto, consulte la sección **Solución de problemas**. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado Electrolux.

Conserve la factura de compra del dispositivo, ya que el servicio de garantía solo es válido previa presentación al Servicio Autorizado Electrolux.

CONOZCA SU BATIDORA

- **A.** Eje de fijación
- **B.** Botón de seguridad
- **C.** Selector de velocidades
- **D.** Cable eléctrico
- **E.** Bowl
- **F.** Batidor plano
- **G.** Gancho amasador
- **H.** Batidor globo
- **I.** Protección contra salpicaduras
- **J.** Boquilla de protección contra salpicaduras
- **K.** Brazo de la batidora
- **L.** Carcasa
- **M.** Base de soporte del bowl

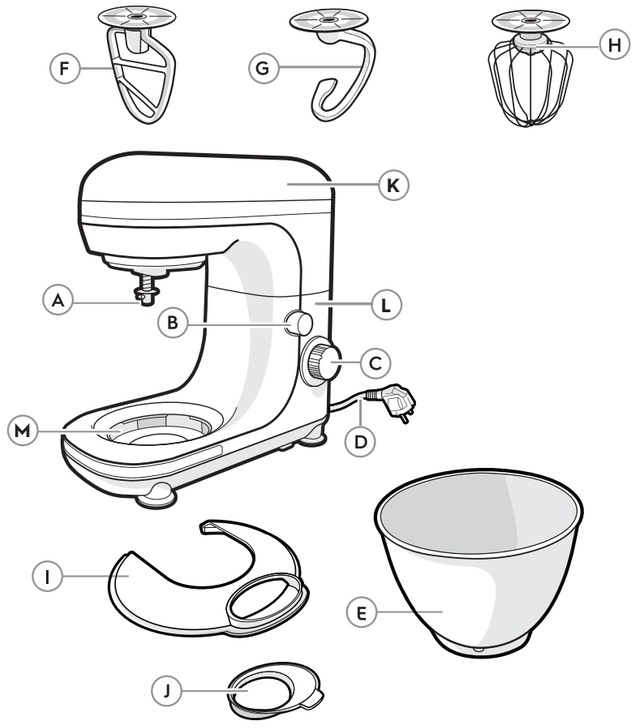

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El motor se detiene durante el funcionamiento.	Mezcla demasiado pesada o que excede la capacidad máxima especificada.	Quitar el producto y espere 20 minutos para que el motor se enfríe. Dividir la mezcla y batir en dos tandas.
La mezcla se pega a los lados o la parte superior del bowl.	La masa está demasiado húmeda.	Agregue más harina hasta que la masa limpie el costado y la parte superior del bowl.
El motor no funciona.	El dispositivo no está enchufado.	Asegúrese de que el enchufe esté enchufado en el tomacorriente.
	El brazo de la batidora no está correctamente bloqueado en su posición.	Asegúrese de que el brazo de la batidora se bloquee en la posición horizontal correcta.
El dispositivo se mueve durante el funcionamiento.	Los pies de goma están mojados.	Asegúrese de que las patas de goma estén limpias y secas.
	La mezcla es demasiado pesada (p. ej., masa espesa, queso, etc.).	Esto es común con cargas pesadas. Retire la mitad de la mezcla y bata en dos tandas.
	La velocidad de funcionamiento es superior a la sugerida.	Reduzca la velocidad a la velocidad recomendada (disponible en la sección "Utilizando su batidora").
La mezcla salpica durante el funcionamiento.	El protector contra salpicaduras no está colocado correctamente.	Asegúrese de que el protector contra salpicaduras esté colocado correctamente.
	La velocidad es demasiado alta.	Disminuya la velocidad.
Los ingredientes se pegan a los lados o al fondo del bowl.	El batidor no llega a los lados ni al fondo del bowl.	Agregue los ingredientes líquidos antes que los sólidos, aumente la velocidad o use una espátula para ayudar a incorporar los ingredientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batidora Planetaria Experience Electrolux		
Modelo	EKM40	
Voltaje (V)	120-127	220
Potencia (W)	750	750
Frecuencia (Hz)	60	50
Capacidad total del bowl (L)	5,0	5,0
Función	12 velocidades + función pulsar	
Material del bowl	Plastico	Acero Inoxidable
Color	Negro	Gris

Si el voltaje de la fuente de alimentación del dispositivo está fuera de los límites, solicite a la compañía eléctrica que ajuste los niveles de voltaje o instale un regulador de voltaje (estabilizador) con una potencia no menor a 1000VA. Pueden ocurrir daños al dispositivo si hay, en el lugar de instalación, una variación de voltaje fuera de los límites especificados o cortes de energía frecuentes.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

Electrolux

QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIENVENIDA

Gracias por comprar un electrodoméstico pequeño de Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue desarrollado pensando en usted. Cada vez que lo use, obtendrá una gran experiencia que ofrece lo mejor.

Bienvenido a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del producto.

2. Limpiar la batidora con un paño húmedo.

3. Lavar los demás accesorios con agua corriente.

NOTA: No utilice una esponja abrasiva para la limpieza.

UTILIZANDO SU BATIDORA

1. Asegúrese de que el dispositivo y los accesorios estén limpios.

2. Uso de batidores y habilidades:

Velocidad	Accesorio	Tipo de mezcla		Capacidad mínima	Capacidad máxima
Máximo 2	Gancho amasador	Mezclas pesadas (por ejemplo, pan, pizza o hojaldre).	60% hidratación	175 g de harina o 290 g de masa	500 g de harina o 800 g de masa*
Máximo 12	Batidor plano	Mezclas medianas.		1 huevo o 200 g de mezcla	3 huevos o 550 g de mezcla
Máximo 12	Batidor globo	Mezclas ligeras (ej. nata, clara de huevo y manjar).		2 huevos o 100 g de crema	12 huevos o 1000 g de crema

Porcentaje de hidratación significa la relación en peso de agua a harina utilizada en la receta de la masa.
Ejemplo: si una receta de pasta usa 300 g de agua y 500 g de harina, significa que tiene un 60% de hidratación.
*Para cargas pesadas, no haga funcionar el aparato durante más de 7 minutos continuos (ejemplo: masa de pan). Pasado este tiempo, deje que el aparato se enfríe durante 20 minutos antes de continuar.

3. Utilice el dispositivo sobre una superficie plana y estable.

4. Desbloquee el brazo de la batidora con el botón de seguridad (B), automáticamente el brazo subirá o lo empujará hacia arriba.

¡AVISO! Mantenga los dedos y las manos alejados de las áreas entre la carcasa (L) y el brazo de la batidora (K).

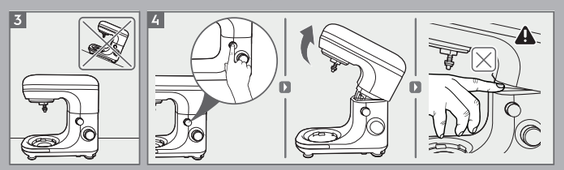

5. Para colocar el batidor deseado (gancho, plano o globo), empújelo hacia arriba en el eje de fijación (A) y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el pasador encaje en su posición.

6. Encaje el bowl (E) en la base de soporte del tazón (M) girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición.

¡AVISO! Nunca encienda la batidora cuando los accesorios estén en su lugar, a menos que el tazón esté correctamente bloqueado y la cabeza esté en la posición de funcionamiento.

7. Desbloquee el brazo de la batidora con el botón de seguridad (B) y empújelo hacia abajo hasta que quede bloqueado en posición horizontal.

8. Inserte el enchufe en el tomacorriente.

9. Agregue los ingredientes de la mezcla.

¡AVISO! No exceda la capacidad de mezcla máxima especificada para evitar salpicaduras y sobrecarga del motor. Use un protector contra salpicaduras para protegerse de las mezclas líquidas. Agregue los ingredientes a través de la ventana de alimentación antisalpicaduras.

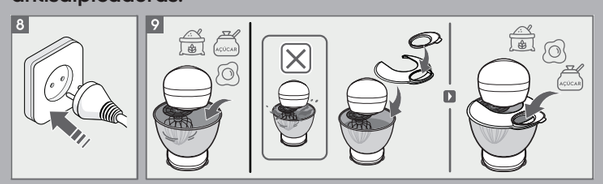

10. Gire la perilla de ajuste de velocidad a la posición deseada (entre 1 y 12 para el accesorio correspondiente).

¡AVISO! Para masas pesadas (p. ej., masa de pan) no deje el aparato en funcionamiento durante más de 7 minutos seguidos. Dejar enfriar durante 20 minutos antes de continuar.

RECOMENDÁCION: Para evitar el polvo de harina, amase la masa durante 60 segundos en la velocidad 1 y solo luego seleccione la velocidad deseada.

11. Una vez que la mezcla esté lista, gire la perilla de velocidad a la posición '0'.

12. Retire el enchufe de la toma de corriente.

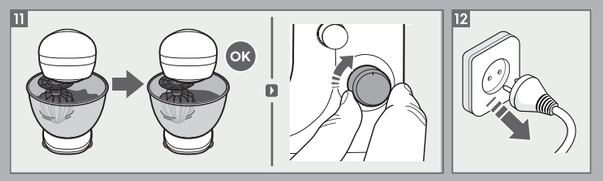

13. Desbloquee el brazo de la batidora con el botón de seguridad (B) y empújelo hacia arriba hasta que se bloquee.

14. Retire el batidor girándolo en el eje de fijación (A) en el sentido de las agujas del reloj y tire.

15. Retire el recipiente de la base de soporte (M) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

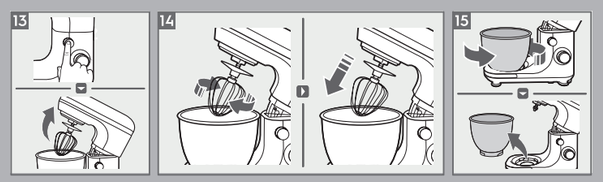

16. Retire la mezcla del recipiente.

RECOMENDÁCION: Usa una espátula de plástico o silicona para remover la mezcla.

LIMPIEZA

1. Retire siempre el enchufe del tomacorriente antes de limpiarlo.

¡Nunca sumerja el producto en agua! Limpie la carcasa del motor únicamente con un paño húmedo. No utilice una esponja abrasiva para la limpieza.

2. El bowl, los batidores y el antisalpicaduras son aptos para lavavajillas. En caso de limpieza manual, no utilice cepillo ni esponja de acero.

ALMACENAMIENTO

Guarde su producto en un lugar plano, seco y seguro.

MEDIO AMBIENTE

Electrolux se compromete a ofrecer productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.
Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos generales. Si su equipo tiene baterías, estas, al ser reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado.
El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.