ESP
PORT

Electrolux

Manual del usuario

Exprimidor de Cítricos Electrolux Efficient
ECP10

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

Fotos y dibujos ilustrativos

A25184801/A G0037209/001 Ago/22

CONOCE A TU EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

A. Cubierta Superior
B. Exprimidor Grande
C. Exprimidor Pequeño
D. Tamiz Ajustable
E. Jarra
F. Eje de Rotación
G. Base

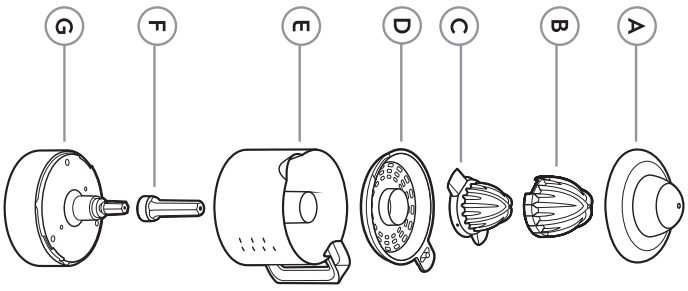

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y conserve este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red es el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
Desconecte el producto de la toma de corriente siempre que se realice la limpieza/ mantenimiento.
No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto de la toma de corriente tirando del cable eléctrico. Usa el enchufe.
No conecte, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux para evitar riesgos.
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
Desconecte siempre el producto y retire el enchufe de la toma de corriente cuando se quede desatendido, antes de desmontarlo, limpiarlo, reemplazar los accesorios y cuando se acerque a las piezas móviles.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para el uso del grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; buffet y aplicaciones similares no destinadas a la venta al por menor y/o al comercio.
El aparato solo debe usarse para exprimir limón y naranja. No utilice para otros tipos de frutas.
No utilice el Exprimidor de Cítricos Electrolux durante más de 3 minutos ininterrumpidos.
No utilice el aparato si el Tamiz Ajustable (D) o la Jarra (E) están dañados o tienen grietas visibles.

Para su seguridad y comodidad, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Consulta la sección **Solución de problemas**. Si no mejora la operación, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

Conserve la factura de compra del dispositivo, ya que el servicio de garantía solo es válido tras su presentación al Servicio Autorizado de Electrolux.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Exprimidor de cítricos	
Modelo	ECP10	
Voltaje (V~)	120-127	220
Potencia (W)	30	30
Frecuencia (Hz)	60	60
Capacidad (L)	0,8	
Color	Negro	

Variación de tensión permitida*		
Tensión nominal (V)	Mínimo (V)	Máximo (V)
127	117	133
220	202	231

***Si el voltage de alimentación del dispositivo está fuera de los límites indicados en la tabla de Variación de Voltaje Permitido, solicite al concesionario de energía que ajuste los niveles de voltaje o instale un regulador de voltaje (estabilizador) con una potencia no inferior a 1000VA. Se pueden producir daños en el aparato si hay, en el sitio de instalación, variación de voltaje fuera de los límites especificados (consulte la tabla mencionada anteriormente) o caídas frecuentes en la fuente de alimentación.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El Exprimidor de Cítricos no arranca.	El aparato no está conectado.	Conectar el enchufe en la toma de corriente.
Hay una acumulación de zumo en el Tamiz Ajustable (D).	El Tamiz Ajustable (D) está obstruido con pulpa de fruta.	Retire la pulpa del Tamiz Ajustable (D) con una cuchara.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

Electrolux

QUEREMOS QUE SU HOGAR SEA BIEN VIVIDO

Gracias por comprar un Electrolux electroportable. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue desarrollado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia, que ofrece lo mejor.

Bienvenidos a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales del empaque y las etiquetas promocionales del producto, incluido el empaque protector y las etiquetas promocionales, si las hubiera.

2. Lave bien la Cubierta Superior (A), el Exprimidor Grande (B), el Exprimidor Pequeño (C), el Tamiz Ajustable (D) y la Jarra (E).

3. Seque todas las partes de su Exprimidor de Cítricos Electrolux antes de usar el producto.

NOTA: El Exprimidor Pequeño (C) se conecta internamente al Exprimidor Grande (B). Para quitarlo, simplemente tire del Exprimidor Pequeño (C) a través de las pestañas laterales.

USO DE SU EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

1. Coloque el producto sobre una superficie firme, plana y seca.

2. Conecte el enchufe a la toma de corriente, asegurándose de que el voltaje sea el mismo que el indicado en el producto.

3. Coloque el la Jarra (E) en la Base (G) junto con el Eje de Rotación (F) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su posición (figura 1).

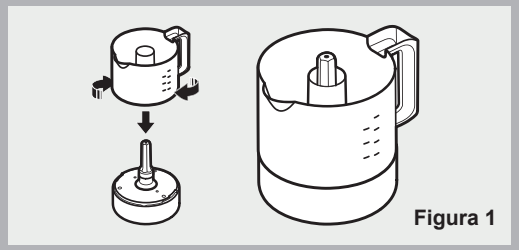
Figura 1

4. Coloque Tamiz Ajustable (D) en la Jarra (E) (figura 2).

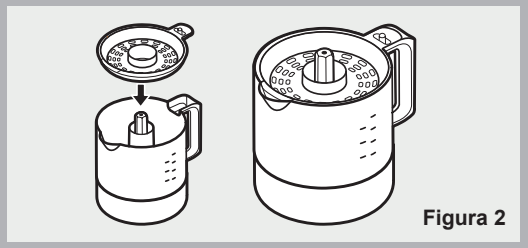
Figura 2

5. La pantalla tiene un selector ajustable que se puede mover suavemente para regular los orificios. Este ajuste permite elegir el zumo con la cantidad deseada de cogollos. Para ello, gire el dial hacia la izquierda para reducir y hacia la derecha para aumentar los orificios de la pantalla (figura 3).

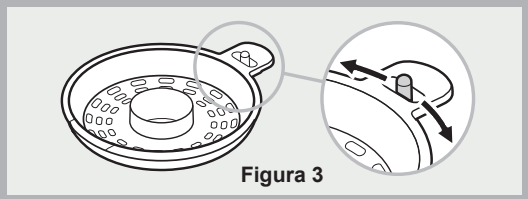
Figura 3

6. Elija el exprimidor de su elección y colóquelo en el Eje de Rotación (F) (figura 4). Se recomienda utilizar el Exprimidor Pequeño (C) para cítricos más pequeños como el limón y el Exprimidor Grande (B) para cítricos más grandes como la naranja.

NOTA: Para usar el Exprimidor Grande (B), conéctelo al Exprimidor Pequeño (C).

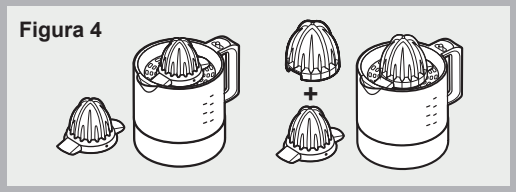

7. Corte la fruta por la mitad, colóquela en el exprimidor con la parte de los cogollos hacia abajo y presione ligeramente la fruta contra el exprimidor (figura 5). El zumo extraído fluirá en la Jarra (E) y la pulpa estará en el Tamiz Ajustable (D).

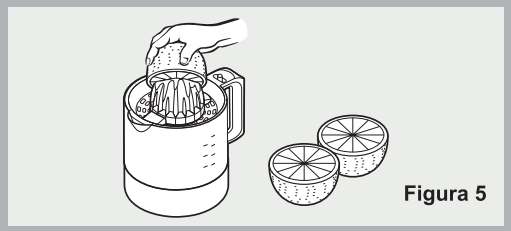
Figura 5

NOTA: Quita la pulpa y las semillas regularmente del Tamiz Ajustable (D) para evitar tapar los agujeros.

NOTA: Para una mejor extracción del zumo de fruta, el eje del Exprimidor de Cítricos Electrolux gira en ambas direcciones: en sentido horario y antihorario, y la dirección puede cambiar durante su funcionamiento.

PRECAUCIÓN: No ejerza demasiada fuerza al presionar la fruta para evitar que el motor se bloquee o se dañe.

8. Cuando deje de presionar la fruta en el exprimidor, el equipo se apagará hasta que se realice un nuevo ciclo.

9. Para servir, retire el la Jarra (E) de la Base (G) del producto y coloque la Cubierta Superior (A).

ATENCIÓN: El aparato debe funcionar en ciclos de 15 segundos encendidos y 15 segundos apagados, y después de 10 ciclos, espere 30 minutos para enfriar el motor antes de iniciar un nuevo ciclo.

NOTA: La capacidad de Jarra (E) es de 0.8l. Asegúrate de no llenar demasiado el vaso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Retire el enchufe de la toma de corriente.

2. Lavar el Tamiz Ajustable (D), Exprimidor Grande (B), Exprimidor Pequeño (C) y la Jarra (E) con agua y jabón. A continuación, enjuáguelos con agua corriente y séquelos.

NOTA: Para una mejor limpieza, separe las partes del Tamiz Ajustable (D) presionando el selector regulable hacia abajo con una mano y con la otra mano, retire el Tamiz Ajustable (D) desde abajo (Figura 6).

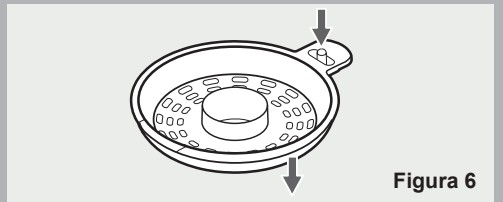
Figura 6

3. Limpie el Eje de Rotación (F), el cable de alimentación y la Base (G) del equipo con un paño suave y húmedo.

NOTA: Nunca sumerja la Base (G) del equipo en agua u otro líquido.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos, cepillos o utensilios metálicos para limpiar el equipo.

NOTA: El Tamiz Ajustable (D), Exprimidor Grande (B), Exprimidor Pequeño (C) y la Jarra (E) se pueden lavar en el lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

No almacene accesorios o componentes húmedos o mojados, ya que pueden dañarlos.
Guarde su Exprimidor de Cítricos Electrolux en un lugar plano, seco y seguro, lejos del alcance de los niños.

MEDIO AMBIENTE

Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen un menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Los aparatos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de la basura normal. Si su equipo tiene pilas o baterías, éstas deben ser reemplazadas o eliminadas, o deberán ser enviadas a un Centro Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado.

La eliminación ecológica de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.