

Manual del usuario

Cafetera Eléctrica
Electrolux Experience
ECM25



Fotos y dibujos ilustrativos IFU_Cafetera eléctrica_ECM25_ESP_REV01

SOLO PARA USO DOMÉSTICO



ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La cafetera no se debe utilizar y encender dentro de un armario.
Compruebe que el voltaje de la red sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
No utilice el cable de alimentación para tirar, arrastrar o transportar el producto.
No deje el cable eléctrico colgando de las esquinas de la mesa para evitar dañarlo.
Nunca desenchufe el producto de la toma de corriente tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.
No apriete, retuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
Tenga cuidado de que el dispositivo no se apoye en el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Autorizado de Electrolux para evitar cualquier riesgo.
Conecte su electrodoméstico a un tomacorriente exclusivo, no use cables de extensión ni conectores tipo T (triple). Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando su funcionamiento y provocando accidentes.
Su dispositivo está equipado con un cable de alimentación de 3 pines. El pin de tierra no se puede cortar.
Este aparato tiene un cable de alimentación con conexión a tierra solo para fines funcionales.
Si el producto muestra marcas de caída o cualquier tipo de daño en el cable eléctrico, enchufe u otras partes y accesorios, no lo use. Si el producto tiene algún defecto, debe ser reparado por una asistencia técnica autorizada de Electrolux.
Nunca deje el cable de alimentación en un lugar donde una persona pueda tropezar.
No deje el aparato y el cable de alimentación cerca de superficies calientes (hornos, estufas, brasas al fuego), luz solar, humedad y superficies afiladas o similares, o incluso cerca de la base calentadora de la cafetera.
Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
Siempre apague el producto y desenchúfelo cuando lo deje desatendido o antes de montarlo y desmontarlo y cuando se acerque a piezas móviles.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje el producto ni lo utilice con las manos mojadas o sobre superficies mojadas. Para limpiar el producto después de su uso, no sumerja el enchufe y el cable de alimentación o el producto en sí en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
La limpieza o el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso de grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, ambientes de media pensión.
No exceda el volumen máximo indicado en el producto.
Cuando opere el aparato, use zapatos y sobre un piso seco.
No deje cabello, ropa u otros utensilios cerca de las partes calientes del producto.
Utilice este producto únicamente para hacer café.
No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, ya que esto podría dañar el producto.
No ponga agua en el producto cuando esté caliente. Para enfriarlo, desenchúfelo y espere cinco minutos.
No deje el producto enchufado cuando no esté en uso.
Nunca deje la cafetera vacía cuando la función de mantener caliente está activada, ya que esto puede causar grietas y rotura de la jarra.
No utilice el aparato si la jarra muestra algún signo de agrietamiento o si el asa está floja o suelta. Utilice la jarra solo con este aparato.
No deje la cafetera desatendida.
No coloque la jarra caliente sobre superficies húmedas o frías ya que el choque térmico puede romperla.
CUIDADO: No coloque la jarra en fuego directo, ya que no es resistente al calor.
El depósito debe contener solo agua fría (temperatura ambiente). No ponga azúcar, café o leche en el depósito.
Vacíe siempre el producto después de usarlo y protéjalo del calor y la humedad.
Evite las quemaduras: Mientras utiliza la cafetera, no toque las partes calientes del producto con las manos ni con objetos metálicos.
No abra la tapa del depósito durante el funcionamiento, existe riesgo de salpicaduras y vapores de agua caliente.
La superficie del elemento calentador está sometida a calor residual incluso después de apagarse.
Tenga cuidado de no salpicar agua en el enchufe


*Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Electrolux repare el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto, consulte la sección **Solucionando Problemas**. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Electrolux.

Conserve la factura de compra del dispositivo, ya que el servicio de garantía solo es válido si se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.


CONOZCA A SU CAFETERA

- A. Panel de control electrónico
- B. Depósito de agua
- C. Indicador de nivel de agua
- D. Tapa articulada
- E. Soporte del filtro de café reutilizable con válvula antigoteo
- F. Filtro reutilizable
- G. Jarra de vidrio graduada
- H. Placa calentadora

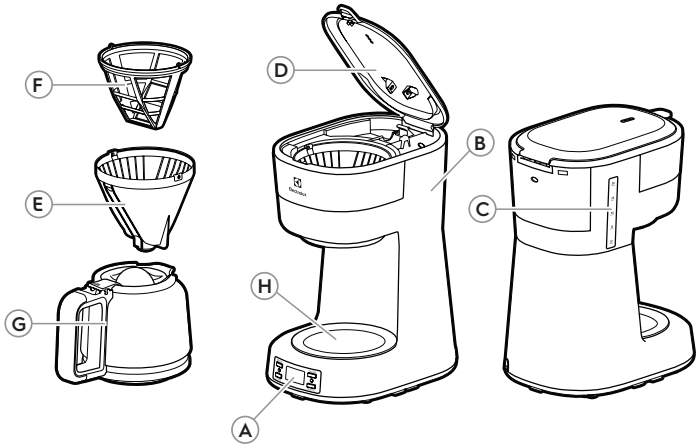

PANEL DE CONTROL

- I. Botón encendido/apagado (ON/OFF)
- J. Panel digital
- K. Botón para programar la preparación (PROGRAMAR)
- L. Botón para ajustar los minutos (MINUTO)
- M. Botón para ajustar la hora (HORA)
- N. Luz indicadora de preparación inmediata
- O. Luz indicadora TIMER activado

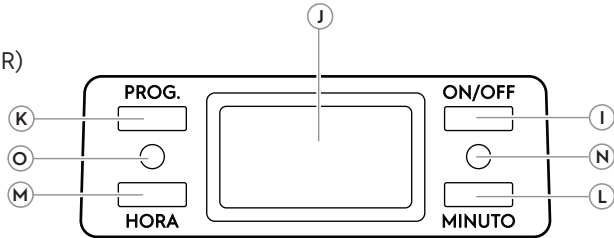

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
SoluciónEl producto no se enciende o no se calienta.	Fallo de la fuente de alimentación.	Compruebe que el voltaje del producto coincida con el toma de corriente utilizado.
		Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente a la toma de corriente o pruebe con otra toma de corriente.
		Conecte el enchufe a otro toma de corriente.
El café se enfría rápidamente.	Corte de energía.	Espere a que vuelva la energía.
	El contacto de la jarra con la placa calentadora es deficiente.	Compruebe si la jarra está correctamente apoyada en la placa o si hay algún material extraño entre ellos.
Solo una parte del agua del tanque llega a la jarra.	Conductos obstruidos.	Realice el procedimiento descrito en el apartado ANTES DEL PRIMER USO, punto 4, ver al dorso.

RECUERDE: El incumplimiento de estas orientaciones puede provocar la pérdida de la garantía.

Electrolux recomienda seguir los procedimientos descritos en este manual para que no haya riesgo para el usuario o daño al producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cafetera Eléctrica Electrolux				
Modelo	ECM25			
Tensión (V~)	120	220	220	
Potencia (W)	800	800	800	
Frecuencia (Hz)	60	50-60	60	
Capacidad de la Jarra (L)	1,2			

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com



Electrolux

QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA

Gracias por comprar un aparato Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue diseñado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que ofrece lo mejor.

Bienvenidos a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

Para asegurarse de que la primera taza de café tenga un excelente sabor, realice uno o dos ciclos de enjuague de la cafetera con agua tibia de la siguiente manera:

1. Coloque la cafetera sobre una superficie firme, plana y seca.
2. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del producto.
3. Levante la tapa articulada (D) y use la jarra de vidrio (G) para llenar el depósito con agua (B) hasta el nivel máximo. Cierre la tapa del depósito.
4. Enchufe la cafetera en la toma de corriente, el panel (J) mostrará la hora fija de “12:00”.
5. Presione el botón ON/OFF (I) una vez. La luz indicadora del lado derecho (N) se encenderá, iniciando el ciclo de enjuague.
6. Si desea cancelar el ciclo, presione ON/OFF (I) una vez.

NOTA: Repita esta operación cada vez que la cafetera esté parada o no se utilice durante un tiempo prolongado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de que esté desenchufado.
2. Nunca enjuague ni sumerja la cafetera en agua o cualquier otro líquido. Limpiar con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos.
3. Lavar la jarra y el soporte del filtro con agua y detergente neutro, sin utilizar una esponja de acero para que no se rayen ni se dañen. Preferiblemente, el soporte del filtro debe lavarse poco después de su uso, presionando la válvula de goteo para que el agua fluya a través de él.

NOTA: La jarra de vidrio es apta para lavavajillas.

NOTA: Nunca use agentes abrasivos, alcohol, solvente o cualquier otra sustancia química para limpiar el producto.

UTILIZANDO SU CAFETERA

PREPARANDO CAFÉ

1. Coloque la cafetera sobre una superficie firme, plana y seca. Enchufe la cafetera en la toma de corriente. El panel (J) mostrará la hora fija de “12:00”.

2. Levante la tapa articulada (D) y use la jarra de vidrio (G) para llenar el depósito con agua (B) hasta el nivel deseado.

NOTA: El producto no debe usarse con un depósito de agua vacío.

NOTA: No llene el depósito con agua por encima de la marca MAX.

3. Inserte el filtro de café reutilizable (F) en el soporte del filtro (E) y llénelo con café molido según su preferencia (más fuerte o más débil). Cierre la tapa articulada (D) y coloque la jarra de vidrio (G) en la placa calentadora (H).

NOTA: Se recomienda utilizar la cuchara dosificadora que viene con el producto, en la proporción de una cuchara por cada 100ml de agua. Para el nivel mínimo, se recomiendan 4 cucharadas. No exceda las 12 cucharadas de café molido para el nivel máximo de agua.

NOTA: El café se puede preparar con el filtro de café reutilizable o con un filtro de papel (no incluido). Para utilizar el filtro de papel, retire el filtro de café reutilizable para evitar que el café se desborde.

NOTA: Asegúrese de que la jarra esté asentada correctamente sobre la placa calentadora.

4. Presione el botón de ON/OFF (I) una vez y comenzará la preparación, la luz indicadora del lado derecho (N) parpadeará. Después de terminar la preparación, sirva el café.

NOTA: Si se retira la jarra durante el proceso de preparación del café, la válvula del soporte del filtro evita que el café fluya sobre la placa. No se debe quitar la jarra por más de

30 segundos durante el proceso de preparación del café; de lo contrario, el filtro se desbordará.

5. Si desea cancelar la preparación, presione ON/OFF (I) una vez. La luz indicadora del lado derecho (N) se apagará.

6. Para mantener el café caliente, mantenga la jarra de vidrio (G) en la placa calentadora (H). La cafetera realiza un ciclo automático que mantiene el café a la temperatura ideal mientras está encendido.

NOTA: La cafetera permanece encendida durante 120 minutos, después de este período se apagará automáticamente.

CUIDADO: Nunca abra la tapa inmediatamente después de hacer café, el vapor caliente puede causar quemaduras.

CUIDADO: Al servir café, puede salir vapor caliente por la boquilla de salida de la jarra.

CUIDADO: Nunca toque el cuerpo de la jarra, ya que se calienta mucho después de hacer el café. Siempre agarre la jarra por el asa.

7. Apague el producto y desenchufe de la toma cuando la jarra de vidrio (G) esté vacía o cuando la cafetera no esté en uso.

AJUSTANDO / ALTERANDO EL RELOJ

1. Enchufe la cafetera en la toma de corriente, el panel (J) mostrará la hora fija de “12:00”.
2. Presione los botones HORA (M) y MINUTO al mismo tiempo (L) durante 3 segundos, el panel (J) mostrará la palabra “HORAS”, y la hora fija “12:00” parpadeará.
3. Luego presione el botón HORA (M) para seleccionar las horas y el botón MINUTO (L) para seleccionar los minutos, de 0:00 a 23:59 en forma ascendente. Si lo desea, mantenga presionado el botón HORA (M) o MINUTO (L) durante 2 segundos para acelerar el paso del tiempo.

MEDIO AMBIENTE



A Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser eliminarse por separado de los residuos comunes. Si su equipo tiene pilas o baterías, estas, cuando se reemplacen o desechan, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

La eliminación ecológica de envases y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos. Para obtener más información sobre cómo proceder, utilice nuestro servicio de atención al cliente o busque el punto de recogida más cercano a usted en el sitio web de ABREE * (<http://abree.org.br>).
*ABREE: Asociación Brasileña de Reciclaje de Electroelectrónicos y Electrodomésticos en la que Electrolux está asociada y es miembro fundador.

4. Después de configurar el tiempo y 5 segundos sin operación, la palabra “HORAS” desaparecerá del panel (J), indicando la salida de la función de ajuste y ajuste del reloj.

Si es necesario, repita la operación de 2 a 4.

PROGRAMACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ

1. Enchufe la cafetera en la toma de corriente, el panel (J) mostrará la hora fija de “12:00”.
 2. Presione el botón PROG. (K) una vez para acceder a la función “TIMER” en el panel (J).
 3. Presione el botón HORA (M) para seleccionar las horas y el botón MINUTO (L) para seleccionar los minutos, de 0:00 a 23:59 en forma ascendente. Si lo desea, mantenga presionado el botón HORA (M) o el botón MINUTO (L) durante 2 segundos para acelerar el paso de tiempo.
 4. Una vez que haya configurado el tiempo de preparación deseado, presione el botón PROG nuevamente. (K) para activar el modo (TIMER), la palabra “TIMER” desaparecerá del panel (J), informando la hora actual, o después de 5 segundos sin operación, la hora programada se activará automáticamente.
 5. La luz indicadora en el lado izquierdo (O) del panel (J) se iluminará, indicando que la preparación está programada.
 6. Cuando la preparación del café comience a la hora programada, la luz indicadora de la izquierda (O) se apagará y la luz indicadora de la derecha (N) parpadeará.
 7. Después de dos horas, la luz indicadora del lado derecho (N) se apagará, la cafetera se apagará automáticamente, el panel (J) entrará en modo de espera informando la hora actual.
 8. Para cancelar el modo de preparación de café, en la función “TIMER” (ver paso 1) presione ON/OFF, la luz indicadora de la izquierda (O) se apagará, indicando que el modo de preparación programado está inactivo.
- Si es necesario, repita la operación del 1 al 3.