

Manual del usuario

Cafetera Eléctrica Experience con Aroma Strength™ ECM30



Fotos y dibujos ilustrativos CAFETERA_ECM30_ESP_REV00

SOLO PARA USO DOMÉSTICO



ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para su futura referencia. Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener los mejores resultados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red es el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Desenchufe el producto siempre que sea necesario limpiarlo/mantenerlo.
No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
No deje que el cable de alimentación cuelgue de los bordes de la mesa, ya que podría dañarse.
Nunca desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. Use el enchufe.
No pellizque, retuerza, estire o ate el cable de alimentación.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado Electrolux para evitar peligros.
Conecte la cafetera a una toma de corriente específica, no utilice alargadores ni adaptador triple.
El producto debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación del producto.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje el producto ni lo utilice con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el propio producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilizar recambios originales. Así se evitan daños en el producto y riesgos para la persona que lo manipula.
Este aparato está destinado a aplicaciones domésticas y similares como: uso de la cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de media pensión.
Utilice este producto sólo para preparar café.
No encienda la cafetera si no hay agua en el depósito, ya que puede dañar el producto.
No ponga agua en el producto cuando esté caliente. Para enfriarlo, desenchufe y espere cinco minutos.
No deje el producto enchufado cuando no lo utilice.
No deje nunca la jarra de la cafetera vacía cuando la función de mantener caliente esté activada, ya que esto puede provocar grietas y la rotura de la jarra.
No utilice el aparato si la jarra muestra algún signo de agrietamiento o si el asa está floja o aflojada. Utilice la jarra sólo con este aparato.
No deje la cafetera desatendida
No coloque la jarra caliente sobre superficies húmedas o frías, ya que el choque térmico podría romperla.
Aunque el vidrio de la jarra está templado, no la coloque sobre el fuego ya que el asa no es resistente al calor.
El depósito sólo debe contener agua fría (temperatura ambiente). No ponga azúcar, café o leche en el depósito.
Vaciar siempre el producto después de su uso y protegerlo del calor y la humedad.
Evitar desbordamientos: no llenar el depósito más allá del nivel máximo indicado.
Evite las quemaduras: mientras utilice la cafetera, no toque las partes calientes del producto ni las toque con objetos metálicos.
No abra la tapa del producto durante el funcionamiento, existe el riesgo de que el agua caliente salpique.
La superficie de la resistencia está sometida a un calor residual incluso después de haberla apagado
Tenga cuidado de no salpicar con agua el conector eléctrico.


Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección **Solucionando Problemas**. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.


Conserve la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio Autorizado Electrolux.

CONOZCA SU CAFETERA

- A.** Panel de control con pantalla electrónica
- B.** Depósito de agua
- C.** Indicador de nivel de agua
- D.** Tapa articulada
- E.** Soporte de filtro de café permanente con válvula corta goteo
- F.** Filtro de café permanente

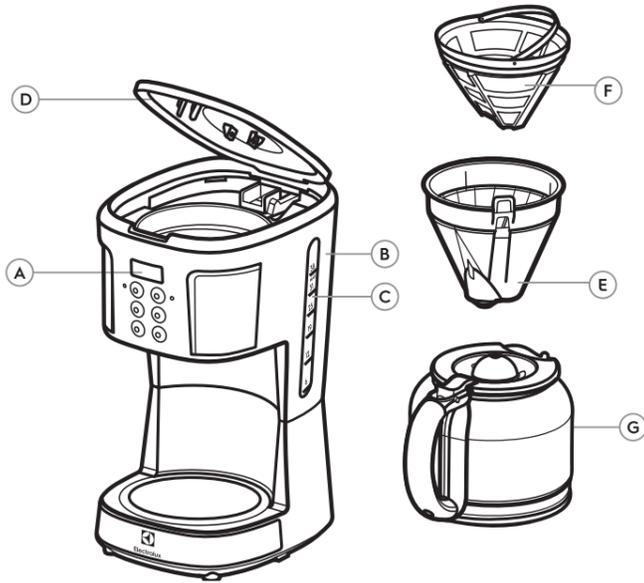

- G.** Jarra de vidrio graduada
- H.** Botón encendido/apagado (ON/OFF)
- I.** Botón de la función Aroma (AROMA)
- J.** Botón de preparación programada (INICIAR)
- K.** Botón de ajuste de minutos (MINUTO)
- L.** Botón para programar la preparación (PROGRAMAR)
- M.** Botón para ajustar la hora (HORA)
- N.** Indicador de preparación inmediata/programada
- O.** Indicador luminoso de la función AROMA

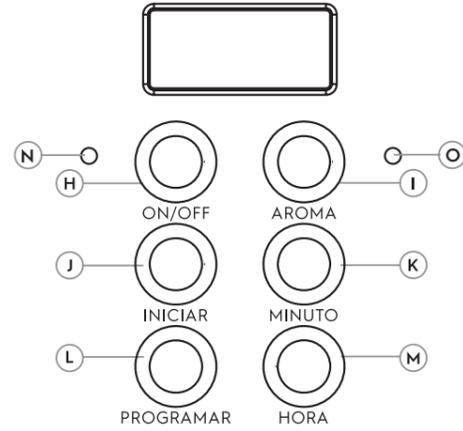

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Cafetera Eléctrica Digital Electrolux Experience		
Modelo	ECM30		
Voltaje (V~)	120	220	
Potencia(W)	900	900	
Frecuencia (Hz)	60	60	
Capacidad máxima (L)	1,5		
Color	Acero inoxidable		

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto no enciende o calienta.	Falla en la alimentación eléctrica.	Verifique si la tensión del producto corresponde a la toma utilizada.
	Caída en la red de energía eléctrica.	Verifique si el enchufe está correctamente conectado a la toma o intente otra toma. Conecte el enchufe a la toma. Aguarde a volta da energia.
El café se enfría rápidamente.	El contacto de la jarra con la placa de calentamiento es deficiente.	Verifique si la jarra está correctamente apoyada sobre la placa de calentamiento o si hay algún cuerpo extraño entre ambos.
Sólo una parte del agua que está en el tanque llega a la jarra.	Dutos obstruidos.	Efectúe el procedimiento que está descrito en la sesión descalcificación.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com



QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA

Gracias por comprar un electrodoméstico Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto ha sido diseñado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que le entrega lo mejor.

Bienvenido a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje y las etiquetas promocionales del producto.
2. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo.
3. Lave la jarra de vidrio y el filtro permanente con aguaticia y un detergente suave.
4. Llene el depósito con agua hasta el nivel máximo. A continuación, deja que la cafetera realice uno o dos ciclos utilizando sólo agua.
5. Repita esta operación cada vez que la cafetera no se utilice durante mucho tiempo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de que está desenchufado.
2. No enjuague ni sumerja nunca la cafetera en agua ni en ningún otro líquido. Se limpia simplemente con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos.
3. Lave la jarra y el soporte del filtro con agua y detergente neutro, sin utilizar una esponja de acero para que no se rayen ni se dañen. Preferiblemente, el soporte del filtro debe lavarse inmediatamente después de su uso, presionando la válvula de cierre de goteo para que el agua fluya a través de él.

NOTA: La jarra de vidrio es apta para el lavavajillas.

NOTA: Nunca utilice agentes abrasivos, alcohol, disolvente o cualquier otra sustancia química para limpiar el producto.

UTILIZANDO SU CAFETERA

1. Coloque la base de la cafetera sobre una superficie firme, plana y seca. Conecte el enchufe de la cafetera a la toma de corriente.
2. Levante la tapa del depósito y llénelo de agua hasta el nivel deseado.

NOTA: El producto no debe utilizarse con el depósito de agua vacío.

NOTA: No llene el depósito con agua por encima de la marca MAX.

3. Inserte el filtro de café permanente en el portafiltro y llénelo con café molido según su preferencia (más fuerte o más suave). Cierre la tapa del depósito de agua y coloque la jarra en la placa de calentamiento.

Nota: Asegúrese de que la jarra está correctamente colocada sobre la placa de calentamiento.

4. Pulse el botón ON/OFF. El indicador luminoso situado junto a este botón parpadeará, indicando que se está preparando el café.
5. La preparación del café puede interrumpirse pulsando el botón ON/OFF en cualquier momento. El aparato continuará el proceso de infusión cuando se vuelva a pulsar el botón ON/OFF.

NOTA: Si se retira la jarra durante el proceso de preparación del café, la válvula del soporte del filtro impide el flujo de café sobre la placa. La jarra no debe retirarse durante más de 30 segundos durante el proceso de elaboración del café, de lo contrario el filtro se desbordará.

DESCALIFICACIÓN

Se recomienda la descalcificación cada tres meses para un mejor rendimiento. Llene el depósito con agua y descalcificador según las instrucciones del producto (hay productos específicos en el mercado), utilizando la proporción 4:1 (4 partes de agua por 1 parte de solución descalcificadora). Dejar actuar durante 15 minutos. Coloque la jarra en la placa calefactora y, tras los 15 minutos de reposo, realice un ciclo sólo con agua y descalcificador, sin polvo de café.

NOTA: Después de la descalcificación, realice dos ciclos de sólo agua y enjuague la jarra, la tapa y el portafiltro con agua corriente. Active la válvula del filtro repetidamente durante el proceso de enjuague.

ALMACENAMIENTO

Guarde su cafetera en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Guarde su cafetera sólo después de que se haya enfriado.

6. El selector del aroma del café (AROMA) prolonga el tiempo de preparación para maximizar la extracción del sabor y preparar un café más fuerte.

7. Para mantener el café caliente, mantenga la jarra de vidrio sobre la placa de calentamiento. La cafetera realiza un ciclo automático que mantiene el café a la temperatura ideal mientras está encendida. El indicador luminoso situado junto al botón ON/OFF seguirá parpadeando para indicar que la cafetera está en modo "mantener caliente".

NOTA: La cafetera permanece encendida durante 120 minutos, después de este periodo se apagará automáticamente.

.CUIDADO: Nunca abra la tapa justo después de hervir el agua, los humos calientes pueden causar quemaduras.

CUIDADO: Al servir el café, los vapores calientes pueden salir por la boquilla de la jarra.

CUIDADO: Nunca toque el cuerpo de la jarra, porque está muy caliente después de la preparación del café. Manipule siempre la jarra por el asa.

8. Apague el producto y retire el enchufe de la toma de corriente cuando la jarra esté vacía o cuando la cafetera no se esté utilizando.

AJUSTANDO / ALTERANDO EL RELOJ:

1. Conecte el enchufe de la cafetera a la toma de corriente. El reloj del panel de control parpadeará, indicando que aún no se ha ajustado la hora.
2. Para ajustar el reloj, pulse el botón de la hora hasta llegar a la hora deseada. Después de ajustar la hora, pulse el botón MINUTO.

para ajustar los minutos. El indicador AM o PM se iluminará en la parte superior izquierda del panel.

NOTA: El indicador AM representa las horas desde la medianoche hasta el mediodía y el indicador PM indica las horas desde el mediodía hasta la medianoche.

NOTA: El producto pierde la configuración del reloj cuando se desenchufa.

PROGRAMANDO LA PREPARACIÓN DEL CAFÉ

Para programar la preparación del café para más tarde, siga el procedimiento siguiente:

1. Asegúrese de que la hora del reloj ha sido previamente ajustada.
2. Pulse el botón PROGRAMAR. El indicador luminoso situado junto al botón ON/OFF y la pantalla parpadearán.
3. Pulse el botón Hora hasta alcanzar el tiempo deseado. Después de ajustar la hora, pulse el botón MINUTO para realizar el ajuste de los minutos.
4. Con la hora bien ajustada, pulse el botón INICIAR. El indicador luminoso se encenderá, indicando que la programación se ha completado.
5. Cuando se alcanza el tiempo programado, el indicador luminoso parpadea, indicando que el café se está preparando.

NOTA: La programación automática puede cancelarse en cualquier momento pulsando el botón ON/OFF.

NOTA: Para cambiar la hora previamente programada, simplemente siga los pasos 2-5.

MEDIO AMBIENTE



Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos normales.

Si tu equipo utiliza pilas o baterías, estos, cuando se reemplacen o desechen, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.