



Electrolux

PORT

ESP

ENG

Manual del usuario

Plancha a Vapor Electrolux
SIV12



SOLO PARA USO DOMÉSTICO




ADVERTENCIA: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su futura referencia.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

CONOZCA SU PLANCHA A VAPOR

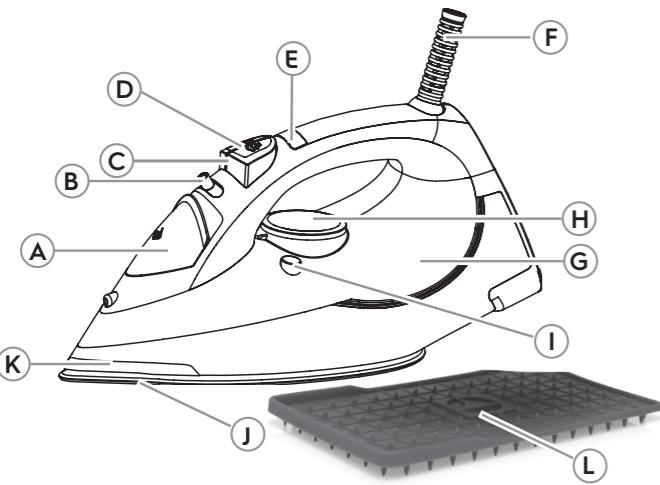

- A. Orificio del depósito de agua
- B. Control de vapor
- C. Botón de vapor extra
- D. Botón de spray
- E. Luz indicadora de funcionamiento
- F. Protector de cable eléctrico
- G. Depósito de agua
- H. Selector de temperatura
- I. Botón de auto limpieza
- J. Salva botones
- K. Indicador de base caliente
- L. soporte de silicona para base

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección Solucionando Problemas. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

CAUSA

La base no se calienta aunque la plancha esté encendida.

SOLUCIÓN

Compruebe el cable principal, el enchufe y la toma corriente.

Seleccione la temperatura para el tejido deseado.

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de encenderlo.

La plancha no produce vapor.

Verifique la cantidad de agua en el depósito de agua.

Desconecte el producto de la toma de corriente siempre que se efectúe limpieza o mantenimiento.

La función spray no funciona durante el uso

Seleccione la temperatura de acuerdo a la tabla.

No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto, ni lo deje colgado en los bordes de las mesas para no dañarlo.

El agua se saldrá por la base durante el uso.

Verifique la cantidad de agua en el depósito

Nunca desconecte el producto de la toma tirando del cable eléctrico. Utilice el enchufe.

Sujetos y residuos salen durante el uso

Utilice la función de auto-limpieza una o más veces (consulte "Limpieza y mantenimiento").

No sujetete, fuerza, estire o atará el cable eléctrico. Si el mismo está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.

El agua se saldrá por la base cuando la plancha está enfriando o después de reposo.

Vaciar el depósito de agua y ajuste el selector de vapor a la posición **X** antes de guardar la plancha (Mire Almacenamiento). Guarde en posición vertical.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el producto en el agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.

La función vapor extra o vapor vertical no funciona.

Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a las personas que lo manipulan.

Este producto es de uso exclusivamente doméstico. Utilice su plancha sólo para la tarea especificada: pasar las prendas.

Si el producto tiene un enchufe con tierra, el mismo debe conectarse a una toma apropiada.

No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras esté caliente.

La plancha no funciona verticalmente.

Evite quemaduras: mientras esté utilizando el hierro, no toque la base y cuide para no acercarse al vapor que sale del producto. Si el hierro gira, tenga cuidado, pues, el mismo, puede contener agua caliente en su depósito.

El agua se saldrá por la base cuando la plancha está enfriando o después de reposo.

Siempre utilice y guarde su plancha en superficie estable, nivelada y horizontal.

Cuando la plancha se coloca en posición vertical, asegúrese de que la superficie del lugar es estable.

Después de utilizar la plancha, ajuste el control de vapor a la posición "sin vapor", colocándolo en posición vertical sacándola de la tomacorriente.

La plancha no debe dejarse sin supervisión mientras esté conectada a la toma de corriente.

Nunca dirija el vapor en personas o animales.

El producto debe ser sacado de la toma de corriente antes de abastecer el tanque con agua (para las planchas de vapor o para los productos que tienen un suministro de aerosol).

• Factura de compra;

• Dirección y teléfono para contacto.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del producto antes de encenderlo.

Desconecte el producto de la toma de corriente siempre que se efectúe limpieza o mantenimiento.

No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto, ni lo deje colgado en los bordes de las mesas para no dañarlo.

Nunca desconecte el producto de la toma tirando del cable eléctrico. Utilice el enchufe.

No sujetete, fuerza, estire o atará el cable eléctrico. Si el mismo está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el producto en el agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.

Este producto no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas en relación al uso del producto por alguien que sea responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados, evitando que jueguen con el producto. Despues de desembalar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a las personas que lo manipulan.

Este producto es de uso exclusivamente doméstico. Utilice su plancha sólo para la tarea especificada: pasar las prendas.

Si el producto tiene un enchufe con tierra, el mismo debe conectarse a una toma apropiada.

No deje que el cable eléctrico entre en contacto con la base mientras esté caliente.

Evite quemaduras: mientras esté utilizando el hierro, no toque la base y cuide para no acercarse al vapor que sale del producto. Si el hierro gira, tenga cuidado, pues, el mismo, puede contener agua caliente en su depósito.

Siempre utilice y guarde su plancha en superficie estable, nivelada y horizontal.

Cuando la plancha se coloca en posición vertical, asegúrese de que la superficie del lugar es estable.

Después de utilizar la plancha, ajuste el control de vapor a la posición "sin vapor", colocándolo en posición vertical sacándola de la tomacorriente.

La plancha no debe dejarse sin supervisión mientras esté conectada a la toma de corriente.

Nunca dirija el vapor en personas o animales.

El producto debe ser sacado de la toma de corriente antes de abastecer el tanque con agua (para las planchas de vapor o para los productos que tienen un suministro de aerosol).

- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com

fotos y dibujos ilustrativos IFU_SIV12_ESP_REV00



Electrolux

CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Asegúrese de que la plancha esté fuera de la toma, y el control de vapor en la posición sin vapor (0).
2. Llene el depósito con agua sin sobrepasar la marca de nivel máximo. Conecte la plancha, ponga la temperatura ... y pase la plancha sobre un paño húmedo durante algunos minutos. Esto eliminará todos los residuos de la base.

UTILIZANDO SU PLANCHA

Planchar a seco

1. Ajuste el control de vapor a la posición sin vapor (0).
2. Seleccione la temperatura deseada (véase la tabla 1).

Control de vapor

Selector de temperatura

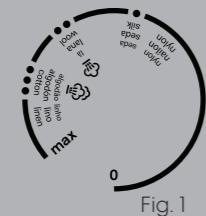


Fig. 1

Importante: Es normal que la plancha exhala un olor extraño la primera vez que se utilice. Esto cesará después de un corto espacio de tiempo.

Luz indicadora de funcionamiento: Cuando la plancha está conectada a una toma de corriente eléctrica, esta luz se iluminará indicando que la plancha se está calentando. Al alcanzar la temperatura seleccionada, la luz se apagará. Durante la utilización, la luz se encenderá y apagará, manteniendo la temperatura de la base constante.

Planchar a vapor

1. Asegúrese de que la plancha esté apagada de la toma de corriente.

2. Abastezca el depósito con agua. Asegúrese de que el agua no exceda el nivel máximo indicado en el depósito.

• Si el agua del grifo de su región es muy sucia, recomendamos mezclarla con la misma cantidad de agua destilada (50% de agua del grifo y 50% de agua destilada) o usar sólo agua destilada.

3. Enjuague regularmente el depósito de agua. Vaciar el depósito a cada limpieza.

- Nunca toque la base antes de enfriar.
- Para conservar la base lisa, evite el contacto con objetos metálicos.

Auto limpieza

La función de auto limpieza elimina todas las partículas de suciedad de los orificios de la base.

Utilice la función de auto limpieza una vez por semana. Si en su región el agua es muy sucia (por ejemplo, cuando la suciedad salga en la ropa durante el uso del hierro), la función auto limpieza debe ser usada con más frecuencia.

1. Con el enchufe desconectado de la toma, seleccione el vapor en la posición 0.

2. Llene el depósito de agua hasta el nivel MÁX.

3. Nunca coloque ningún tipo de líquido o producto de limpieza dentro del depósito que no sea agua limpia.

4. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

5. Gire el control de temperatura hasta la posición máxima.

6. Desconecte el hierro cuando la luz se apague y retírela de la toma de corriente.

Prenda / Tejido	Temperatura	Seco	Vapor	Marcha atrás
Seda	•	✓		✓
Sintéticos (poliéster, nylon, acrílico y acetato)	•	✓		✓
Lana	••		✓	
Algodón	•••		✓	
Lino	••• y max		✓	

Tabela 1

3. Conecte el enchufe a la toma de corriente.

4. Seleccione la temperatura recomendada para el tipo de tejido (ver tabla 1).

5. Ajuste el control de vapor a la posición deseada.

Vapor mínimo (control de temperatura entre .. y ...).

Vapor máximo (control de temperatura superior a ...).

Inicie el proceso de planchar con ropa que necesitan de baja temperatura. Esto reduce el tiempo de espera para que el hierro se caliente o se enfrie, eliminando el riesgo de dañar los tejidos.

Si necesita la plancha con baja a temperaturas y ya lo ha utilizado en altas temperaturas, no empiece a utilizarlo hasta

que la luz indicadora de funcionamiento se encienda de nuevo. Espere aproximadamente 3 minutos antes de utilizar la plancha para que la temperatura se estabilice, de lo contrario, se corre el riesgo de dañar el tejido.

Utilizando La función spray

Usted puede utilizar la función de spray para eliminar arrugas difíciles en cualquier temperatura.

1. Asegúrese de tener agua en el depósito.

2. Presione el botón varias veces hasta que se humedezca el pliegue que se va a eliminar.

Utilizando el botón de chorro de vapor extra

1. Presione el botón para liberar un chorro más fuerte de vapor para eliminar arrugas difíciles.

2. El botón de chorro de vapor extra sólo se puede utilizar en temperaturas superiores a ... Presione y suelte el chorro de vapor. Espere aproximadamente 2 segundos antes de apretar el botón de nuevo.

Nunca dirija el vapor en personas.

Medio Ambiente

Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos normales.

Si tu equipo utiliza pilas o baterías, estos, cuando se reemplacen o desechen, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente.

El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.

Función anti-goteo

El hierro tiene un dispositivo para no gotear, que impide que el agua fluya por la base cuando está a baja temperatura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de utilizar

1. Desconecte el producto de la toma de corriente y déjelo enfriar. Espere hasta que el adhesivo esté en color negro.
2. Limpie el producto utilizando un paño húmedo.

No utilice alcohol, productos corrosivos, agua caliente o disolventes para efectuar la limpieza