

Manual del usuario

Grand AirFryer Electrolux Efficient EAF31



AIRFRYER_EAF31_ESP_REV00

Fotos y dibujos ilustrativos

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ATENCIÓN: No utilice este producto sin antes leer el manual de instrucciones.

Lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y conserve este manual para futuras consultas.

Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para utilizar mejor su producto y obtener mejores resultados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Air Fryer	
Modelo	EAF31	
Tensión (V~)	120	220
Potencia (W)	1400	1400
Frecuencia (Hz)	60	60
Capacidad (L)	4	
Color	Rojo	

CONOZCA SU AIR FRYER

- A.** Luz indicadora de funcionamiento
- B.** Luz indicadora de precalentamiento
- C.** Selector de temperatura (80-200 °C)
- D.** Temporizador (0-30 min)
- E.** Mango de la cesta
- F.** Cesta extraíble
- G.** Botón de liberación de la cesta con protección.
- H.** Salida de aire caliente
- I.** Cajón de la cesta

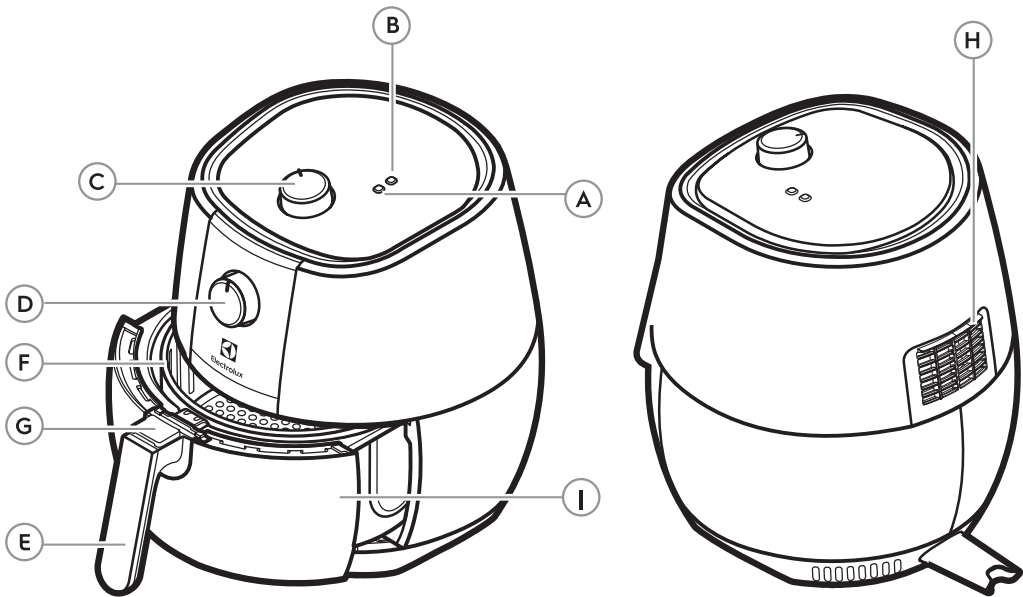


TABLA DE RECETAS

ALIMENTO		TEMP. (°C)	TIEMPO DE PREPARACIÓN (MINUTOS)	PORCIÓN (g)	¿VOLTEAR A LA MITADE DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN?
	Vegetales	180	20	300	Sí
	Pollo	200	30	300	Sí
	Pescado	180	20	300	No
	Papas fritas	200	20	300	Sí
	Carne	180	30	600	Sí
	Hamburguesa (Bien pasada)	180	15	200	Sí
	Empanadas	190	20	300	No
	Pan	180	10	600	No

NOTA: La temperatura y los tiempos de preparación que se muestran en la tabla son solo pautas / referencias; varían según las recetas y la cantidad de ingredientes, formas y texturas que se utilicen.

La temperatura y el tiempo de preparación de los alimentos se pueden ajustar a las preferencias del usuario.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El producto no enciende o no calienta.	Falla de la fuente de alimentación.	Compruebe el cable de alimentación, el enchufe y el tomacorriente.
	El producto está apagado.	Ajuste la temperatura / tiempo para observar si la luz indicadora de funcionamiento se enciende.
El alimento queda crudo por dentro y/o quemado por fuera.	La temperatura establecida es demasiado alta.	Ajuste la perilla de temperatura a una temperatura más baja.
El cajón de la cesta no se acopla al producto.	Hay alguna obstrucción para el encaje correcto.	Evaluar si la cantidad de alimento noexcede la capacidad máxima de la cacerola.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guarde este manual para futuras consultas.

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
Desenchufe el producto del tomacorriente cuando realice tareas de limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico colgando en esquinas de mesas para evitar dañarlo.
Nunca desenchufe el producto del tomacorriente tirando del cable de eléctrico. Use el enchufe.
No apriete, tuerza, estire ni ate el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux para evitar riesgos.
Conecte su Air Fryer a un tomacorriente exclusivo, no use cables de extensión ni adaptador triple.
El producto debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación de la Air Fryer.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos o materiales inflamables.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados.
Utilice repuestos originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso del grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión.
Nunca toque las partes calientes, use el mango.
Durante el funcionamiento de la Air Fryer, la temperatura interna es muy alta. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes calientes del producto.
ATENCIÓN: Durante el uso, el dispositivo se calienta. Tenga cuidado de evitar el contacto con los elementos calefactores dentro de la Air Fryer.
Para evitar incendios, nunca deje el producto cerca de materiales inflamables como cortinas y materiales de limpieza.
ATENCIÓN: No bloquee las aberturas de ventilación. Permita que el aire circule libremente a su alrededor.
Respete las distancias mínimas entre el producto y los laterales: parte superior: 15 cm / lados: 15 cm / parte trasera: 15 cm.
No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del producto durante su funcionamiento.
Evite quemaduras: no toque las partes calientes del producto y no lo limpie ni lo almacene mientras aún esté caliente.
Este aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.

Para su seguridad y conveniencia, se recomienda que solo los profesionales capacitados por Electrolux reparen el producto.

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto; consulte la sección **Solucionando Problemas**. No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado Electrolux.

Conserve la boleta de compra del aparato, ya que el servicio en garantía solo es válido si se presenta la misma al Servicio Autorizado Electrolux.


LINEA DE ACCESORIOS

Aproveche aún más su nueva Air Fryer con el Protector Anthiaderente Desachable para Air Fryer de Electrolux. Para obtener más información sobre este y otros accesorios, vaya al sitio Electrolux de su región.

Colombia: [electrolux.com.co](https://www.electrolux.com.co)

Ecuador: [electrolux.com.ec](https://www.electrolux.com.ec)

Peru: [electrolux.com.pe](https://www.electrolux.com.pe)

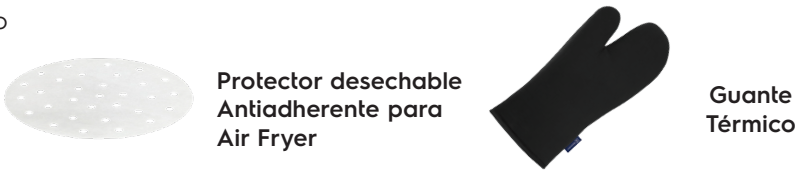

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga a la mano:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

www.electrolux.com



QUEREMOS QUE SU CASA SEA BIEN VIVIDA
Gracias por comprar un electroportátil de Electrolux. Ha elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación.

Moderno y único, este producto fue desarrollado pensando en usted. Cada vez que lo use, tendrá una gran experiencia que ofrece lo que existe de mejor.

Bienvenido a Electrolux.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales del embalaje y etiquetas promocionales del producto.

2. El producto produce, durante los primeros minutos de funcionamiento, humo y olores característicos. Por lo tanto, caliente su Air Fryer a temperatura máxima durante 10 minutos.

3. Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el producto se enfríe. Después de eso, lave el cajón de la cesta y la cesta extraíble con jabón y agua tibia. Enjuague y seque completamente.


4. Limpiar el exterior del producto con un paño húmedo.

UTILIZANDO SU AIR FRYER

1. Coloque el producto sobre una superficie firme, plana y resistente al calor.

2. Retire el cajón de la cesta tirando del mango.

ATENCIÓN: No bloquee las salidas de aire caliente del producto.

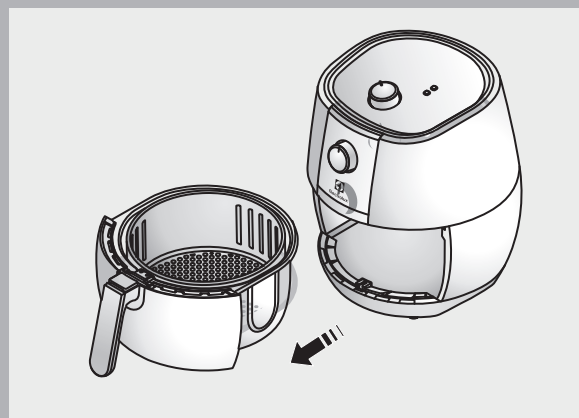


3. Luego retire la cesta extraíble deslizando hacia atrás la protección del botón de liberación de la cesta y presione el botón de liberación de la cesta.



4. Coloque los alimentos dentro de la canasta, respetando la cantidad máxima para cada alimento.

NOTA: No llene la cesta extraíble más allá de la indicación MAX.

5. Vuelva a colocar la cesta extraíble en el cajón y deslícela dentro del producto.

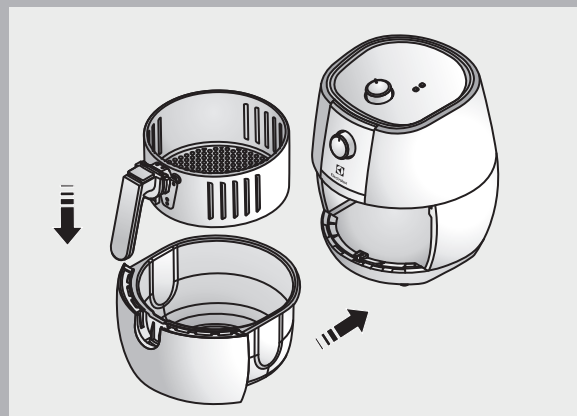

6. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

7. Ajuste el tiempo de fritura según el tipo de alimento que esté preparando.

8. Gire la perilla del temporizador hasta el tiempo deseado. La luz indicadora se encenderá y la Air Fryer iniciará el proceso de fritura. El temporizador comenzará a girar en sentido antihorario automáticamente para comenzar la cuenta regresiva.

NOTA: Temporizador mecánico, funciona incluso con el dispositivo desconectado del tomacorriente.

NOTA: Si este es el primer uso de su Air Fryer, con el producto aún frío, agregue 5 minutos al tiempo de preparación de los alimentos.

NOTA: Para ciertos tipos de alimentos, es necesario darles la vuelta a la mitad del tiempo de preparación para una fritura uniforme. Este proceso se lleva a cabo tirando de la cacerola, y utilizando un utensilio resistente al calor o simplemente agitando la comida en la cesta.

PRECAUCIÓN: Cuando saque el cajón de la cesta, colóquelo sobre una superficie resistente al calor que esté libre de materiales afectados por el calor, como plásticos o telas.

NOTA: Use guantes o accesorios de protección térmica para manipular los utensilios durante esta función para garantizar su seguridad y evitar accidentes.

PRECAUCIÓN: No presione el botón que retira la cesta extraíble mientras agita.

NOTA: Al sacar el cajón de la cesta en funcionamiento normal, el sistema de seguridad apagará el sistema de calefacción y se encenderá de nuevo solo cuando se vuelva a instalar el cajón de la cesta.

9. Al final del tiempo programado, el producto emitirá un aviso sonoro indicando el final de la preparación.

10. Para sacar los alimentos de la cesta y depositarlos en un recipiente, use un utensilio resistente al calor.

PRECAUCIÓN: Se pueden liberar vapores calientes al abrir la cacerola de la Air Fryer. Mantenga su cara, brazos y manos alejados del vapor mientras se libera.

11. Una vez completada la preparación, retire el enchufe del tomacorriente.

Si desea preparar otra porción, su producto será precalentado para otra porción.

NOTA: Para apagar manualmente el aparato, gire la perilla del temporizador a la posición "0".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la Air Fryer, siempre desenchúfela y deje que el producto se enfríe.

2. Retire el cajón y la cesta extraíble. Limpiar con una esponja o paño en agua tibia con un poco de jabón. Enjuague y seque completamente.

NOTA: Para proteger el revestimiento antiadherente de la cesta extraíble, no la meta en el lavavajillas.

NOTA: No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar la cesta extraíble, para evitar dañar el acabado del producto.

3. Utilice solo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior del producto y su cable de alimentación.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el producto, el enchufe o el cable de alimentación en agua o cualquier otro líquido.

ADVERTENCIA: Nunca limpie su Air Fryer con líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes en general, ácidos, vinagres, soda o abrasivos.

ATENCIÓN: La limpieza no debe realizarse con equipo a vapor.

ALMACENAMIENTO

No guarde los accesorios o componentes húmedos o mojados, ya que esto podría dañarlos. Guarde su Air Fryer en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

MEDIO AMBIENTE

 Electrolux se compromete a ofrecer productos que causen menor impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sustentable.

Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos normales.

Si tu equipo utiliza pilas o baterías, estos, cuando se reemplacen o desechen, deben enviarse a un Servicio Autorizado de Electrolux para que puedan desecharse adecuadamente. El destino ambientalmente apropiado de los envases y productos al final de su vida es responsabilidad de todos. Este equipo no puede tratarse como residuo doméstico y debe entregarse a un sistema de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local.